



## Средство для удаления угрей Инструкция по эксплуатации



Уважаемые пользователи,  
inFace Blackhead Remover - это устройство для удаления угрей, которое разработано и производится компанией Shenzhen inFace Technology Co., Ltd, дочерней компанией Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd. С момента основания компании для нас было чрезвычайно важно, чтобы продукция была практичной, функциональной и безопасной. Мы стремимся создавать инновационные умные устройства на основе новейших технологий.

### **Средство для удаления угрей inFace**

Косметический инструмент на основе отсоса для удаления угрей.

### **Характеристики продукта**

- Удаление угрей
- Удаление кожного сала
- Удаление акне
- Глубокая очистка

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Изделие предназначено только для личного использования.

- Устройство следует заряжать с помощью оригинального кабеля, входящего в комплект, подключив его к бытовой розетке.
- Не используйте данный продукт в условиях высокой температуры.
- Если изделие деформировано или повреждено, прекратите его использование во избежание несчастных случаев.
- Продукт не следует использовать вблизи глазных яблок, век, ушных раковин, шеи, так как это может привести к их повреждению.
- Не используйте средство на коже после косметических процедур, пластических операций, операций на носу, а также на травмированной или рубцовой коже.
- Перед использованием устройства тщательно высушите руки, чтобы предотвратить попадание воды внутрь устройства, которая может его повредить.
- Если вы чувствуете боль или у вас повышенная чувствительность кожи, немедленно прекратите использование продукта.
- Перед чисткой и обслуживанием изделие должно быть выключено.
- Дети не должны пользоваться изделием. Храните его в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов (спирт, бензин, жидкость для снятия лака, аэрозоль и т.д.).
- Изделие не является водонепроницаемым и не должно храниться в ванной комнате или других влажных помещениях. Устройство нельзя погружать в воду или промывать непосредственно под краном.
- Если изделие повреждено в результате падения или удара, прекратите его использование.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. По вопросам технического обслуживания обращайтесь в службу послепродажного обслуживания.

- Аллергикам, людям с кожными заболеваниями, кожными воспалениями, кожной аллергией, сильными солнечными ожогами, повреждениями кожи, экземой, отеками не следует использовать продукт.

## **СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА**

1. Кабель для зарядки постоянным током x1
2. inFace Средство для удаления угрей x1
3. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон x1
4. Силиконовая нескользящая основа x1
5. Комплект форсунок x 1
6. Набор губок x1
7. Силиконовый колпачок x1

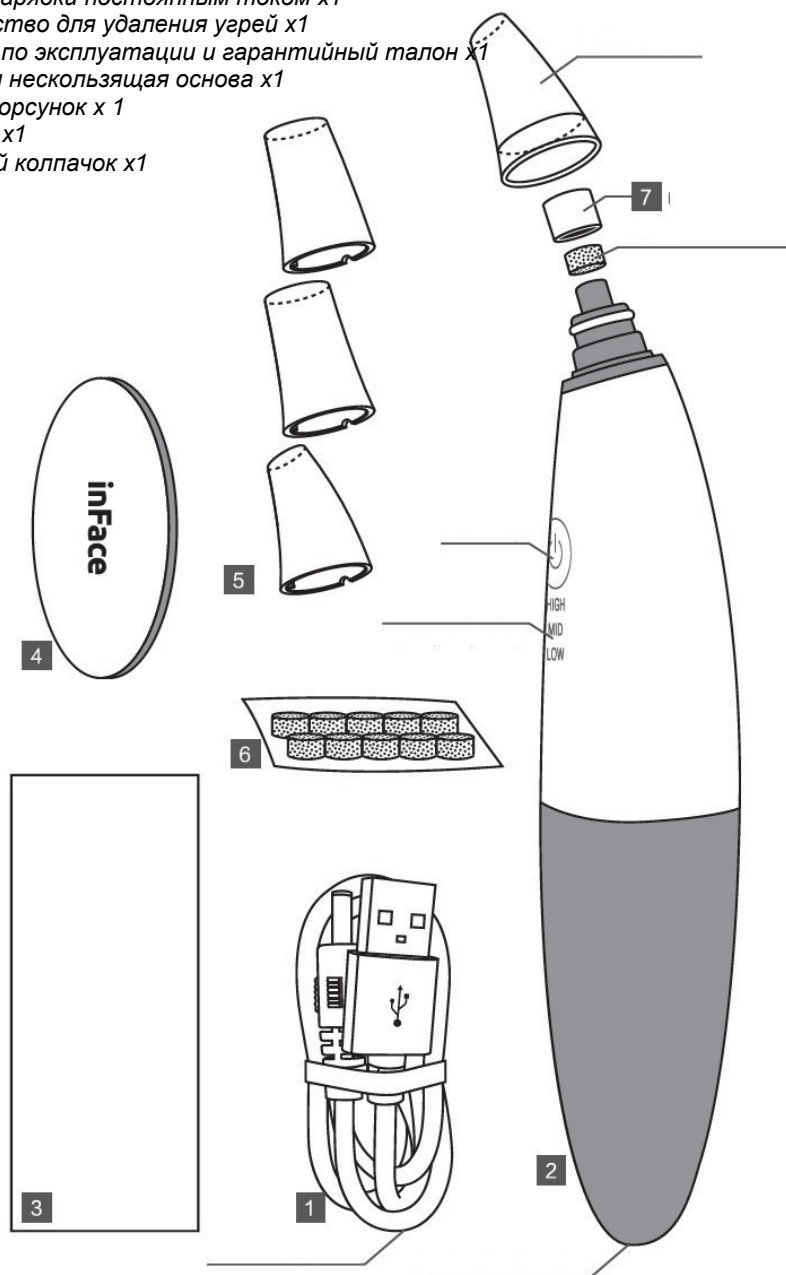

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Название продукта: inFace средство для удаления угрей  
Модель продукта: MS7000  
Размер изделия: 183 мм x 35 мм  
Вес нетто: около 135 мг  
Емкость аккумулятора: 400 мАч  
Ток зарядки: 300 мА  
Напряжение зарядки: 5 V=

Время зарядки: Приблизительно 2 часа  
Ток в режиме ожидания: 40 мкА  
Диапазон рабочих температур: 0°C ~ 40°C  
Материалы: ПК  
Сила всасывания: макс. 62 кПа

## **Внимание:**

Руководство и содержащиеся в нем информация и чертежи предназначены только для иллюстративных целей.

В связи с постоянным совершенствованием продукции компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

## **МОДУС ОПЕРАЦИИ**

1. Прибор оснащен двумя режимами работы.
  - Режим 1 (светодиод горит синим цветом) - это непрерывный режим.
  - Режим 2 (светодиод горит оранжевым цветом) - это режим прерывистой аспирации.
2. Чтобы включить устройство, дважды нажмите на кнопку.
3. Чтобы переключить режимы, при включенном устройстве длительно нажмите кнопку .
4. Чтобы отрегулировать мощность всасывания (НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ), кратковременно нажмите кнопку при включенном устройстве.
5. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку дважды.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Рекомендации перед использованием:


Выберите правильный режим для ухода за кожей.

Режим 1 - режим непрерывного всасывания, горит синий светодиод: режим отличается высокой мощностью всасывания, которая подходит для кожи с крупными порами, глубоко очищая кожу.

Режим 2 - режим прерывистого всасывания, горит оранжевый светодиод: в этом режиме прибор всасывает прерывисто, делая процедуры более мягкими и менее болезненными, рекомендуется для чувствительной кожи.

### **- Первый шаг - увлажнение кожи**

1. Вымойте лицо, а затем приложите к нему теплое полотенце на 3-5 минут, чтобы открыть поры.
2. Для лучшего результата рекомендуется смочить вату тоником, предназначенным для удаления угрей, затем приложить ее к носу и оставить на 8-10 минут.

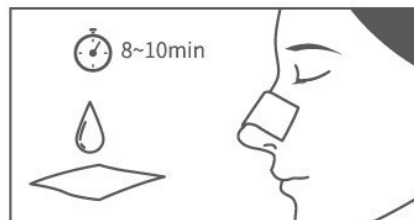


### **- Второй этап - удаление угрей**

1. Выберите режим непрерывного или прерывистого всасывания в соответствии с вашими потребностями, проверьте силу всасывания на руке и выберите подходящий режим.
2. При очистке кожи не держите прибор на одном месте более 2 секунд.
3. После очистки угрей очистите всасывающую насадку влажными салфетками или водой.



### **- Шаг третий - сужение пор**

1. Для лучшего результата рекомендуется смочить вату тоником, сужающим поры, а затем приложить ее к носу и оставить на 8-10 минут.
2. Нанесите остатки средства на лицо до полного впитывания.

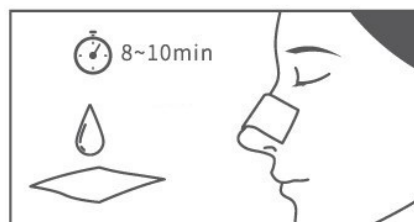

## Советы

- Перед использованием тоников всегда проводите тест на аллергию на внутренней стороне запястья в течение 5 минут. Если никаких изменений не появилось, средство можно использовать на лице. В случае возникновения аллергии воздержитесь от использования тоника и используйте обертывания полотенцем, чтобы закрыть поры.
- Не нажимайте на насадку слишком сильно и не держите прибор на одном месте более 2 секунд, так как это может вызвать раздражение кожи. Затем следует приложить холодный компресс, а если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.
- Это нормально, что кожа может покраснеть после использования продукта.
- Не используйте скрабы или другие отшелушивающие средства до или после ухода.
- После этого нанесите увлажняющий крем с УФ-защитой.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

- Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряжено.
- Во время зарядки синие светодиоды (LOW-MID-HIGH) будут попеременно мигать.
- При полной зарядке три синих светодиода будут гореть постоянно и погаснут при отсоединении кабеля.
- Во время зарядки кнопка устройства не работает.
- Время зарядки составляет около 2 часов, а полностью заряженное устройство может работать около 45 минут. Время использования зависит от условий эксплуатации.
- Если зарядка происходит неправильно, немедленно отключите питание.
- Используйте и храните зарядный кабель правильно, не сгибайте, не растягивайте, не перекручивайте и т.д.

## ТИПЫ ФОРСУНОК

1. Насадка с большим круглым отверстием (высокая мощность всасывания)  
Насадка с большим отверстием обладает сильной силой всасывания и предназначена для кожи с угрями, прыщами и для удаления кожного сала и остатков косметики. Обладателям нежной и тонкой кожи следует использовать этот режим с осторожностью. Этот режим рекомендуется использовать один раз в неделю в течение трех минут или в зависимости от состояния кожи. Его не следует использовать в области вокруг глаз. Идеально подходит для грубого лица и кожи с морщинами.

2. Насадка с маленьким круглым отверстием (меньшая сила всасывания)  
Насадка с маленьким круглым отверстием имеет более слабую силу всасывания. Она используется для удаления угрей, прыщей, кожного сала и остатков косметики у людей с нежной, чувствительной и тонкой кожей, а также нормальной кожей.

3. Насадка с овальным отверстием (нормальная мощность всасывания)  
Насадку овальной формы можно использовать для ежедневного ухода за кожей. Она предназначена для щек, носа, губ и овала лица. Когда кожа всасывается насадкой, быстро вытяните ее. При свободной коже поднимите лицо вверх и растяните кожу.


4. Насадка от прыщей (предназначена для кожи с прыщами)  
Форма насадки специально разработана для кожи с прыщами. Насадка всасывает прыщ и глубоко очищает его. После очистки кожу следует продезинфицировать и нанести антисептик, чтобы предотвратить рост бактерий.




### Замена всасывающей насадки:



1. Держите устройство и осторожно вытащите сопло, повернув его по часовой стрелке.

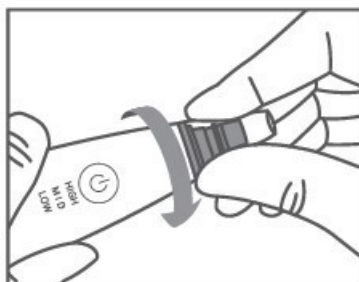


2. Держите устройство и замените всасывающую насадку, повернув против часовой стрелки.

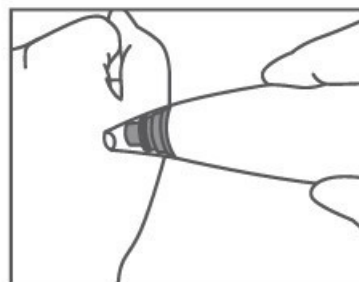


3. Проверьте работу всасывания после замены.


### Замена губки:

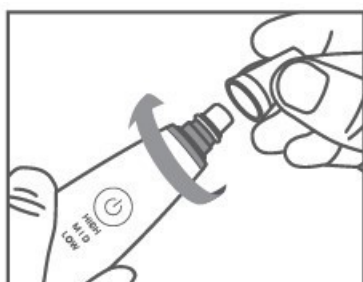

1. Держите устройство и осторожно вытащите насадку, повернув его по часовой стрелке.

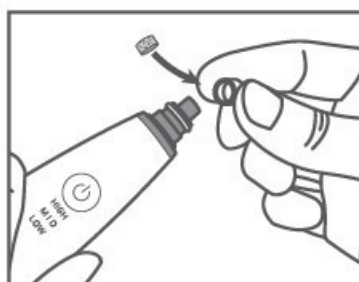

2. Снимите силиконовую крышку, извлеките губку и замените ее новой.

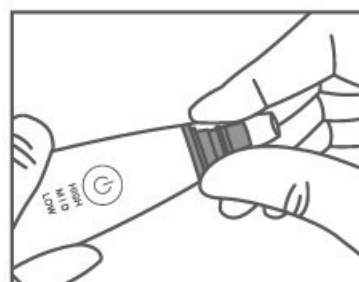

3. Наденьте силиконовый колпачок и затяните насадку.

## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не чистите прибор острыми предметами, едкими, летучими веществами или средствами, содержащими сильные кислоты и щелочи.

Аккуратно протрите устройство мягкой и влажной тканью или ватным диском. Не промывайте устройство непосредственно водой.

Если устройство не используется в течение длительного периода времени (около 3 месяцев), его следует полностью зарядить, чтобы избежать повреждения батареи.

## НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Если во время использования возникли какие-либо проблемы, проверьте таблицу ниже. Если вы не можете решить проблемы, обратитесь в сервисную службу.

1) Что делать, если вам не нравится мощность всасывания?

О: Аппарат имеет два режима (режим непрерывного всасывания/режим прерывистого всасывания) и три различных уровня мощности (НИЗКИЙ-СРЕДНИЙ-ВЫСОКИЙ) Выберите соответствующий режим и отрегулируйте мощность в соответствии с вашими потребностями.

2) Что делать, если зарядка не происходит? О: Если устройство не заряжается, проверьте:

1. Выполняется ли зарядка нормально.
2. Убедитесь, что кабель зарядки и разъем не повреждены.
3. Горит ли светодиодный индикатор зарядки.

3) Что делать, если устройство не включается после зарядки?

А. Включите устройство, дважды нажав на кнопку. Если ответа не последовало, проверьте:

1. Идет ли зарядка нормально и горит ли светодиод во время зарядки.
2. Адекватно ли электропитание.

4) Что делать, если устройство автоматически выключается после 3 минут использования?

О: Устройство имеет функцию 3-минутной интеллектуальной защиты. Если вы не используете устройство в течение 3 минут, активируется автоматический режим сна, и устройство выключится. Когда вы захотите использовать устройство, включите его снова.

5) Что делать, если кожа покраснела?

О: Покраснение - это нормальный побочный эффект, и через некоторое время кожа придет в норму. Обратите внимание на то, как вы удаляете угри: старайтесь не тянуть кожу и не двигать прибор во время всасывания. Не останавливайтесь на одном и том же месте 3-5 раз и не более чем на 2 секунды. По окончании процедуры умойте лицо холодной водой и нанесите увлажняющую маску (5 - 10 минут) или умойте лицо тоником.

## **ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Компания inFace предоставляет годовую гарантию на свою продукцию в соответствии со стандартом обслуживания "Новая национальная политика трех гарантий (Китай)". Гарантийный срок начинается с даты покупки.

2. В течение гарантийного периода мы предоставляем услуги по замене деталей или всего изделия в целом из-за дефектов материалов или процесса производства.

3. Чтобы заявить о гарантии, вы должны предоставить дилеру продукт и счет-фактуру, подтверждающий дату покупки.

4. Гарантийное обслуживание не распространяется:

- a. Повреждения, вызванные неправильным обращением, например, использование неправильного источника питания, неправильной розетки.
- b. Старение и износ изделия в результате нормальной эксплуатации.
- c. Проблемы, вызванные использованием не по назначению, неправильным обращением, непрофессиональным ремонтом или использованием аксессуаров сторонних производителей.
- d. Расходные материалы.
- e. Ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий и других форс-мажорных обстоятельств (гром и молния, землетрясение, наводнение и т.д.).

## **Защита окружающей среды**

1. Продукт, упаковка и аксессуары изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки.
2. Отходы следует разделять, чтобы облегчить их переработку.



## **Обработка отходов**

По окончании срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Обратитесь в местные органы власти для утилизации в соответствии с классификацией отходов.





## ГАРАНТИЙНАЯ КАРТОЧКА

Номер продукта:

Дата покупки:

Имя клиента:

Адрес клиента:

Номер телефона:

Название продукта:

Информация о продавце:

Номер заказа:

Описание неисправности:

(Заполните данные из гарантийного талона при обращении в ремонтную службу.

Гарантийный срок на изделие составляет один год).

Информация о компании: Shenzhen Migoo Smart Co,  
Ltd. Адрес: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent  
Manufacturing Industrial Park, Gushu Community,  
Xixiang Sub-District, Bao'an District,  
Шэньчжэнь, Китай

E-mail: [service@migoosmart.com](mailto:service@migoosmart.com)

Почтовый индекс: 518000

\*Право окончательной интерпретации принадлежит компании Shenzhen  
Migoo Smart Co, Ltd. (15:18)



WetChat  
Official Account



Service WetChat